


Guía de selección para activador y adelgazador – CONFORME A LAS DISPOSICIONES NACIONALES

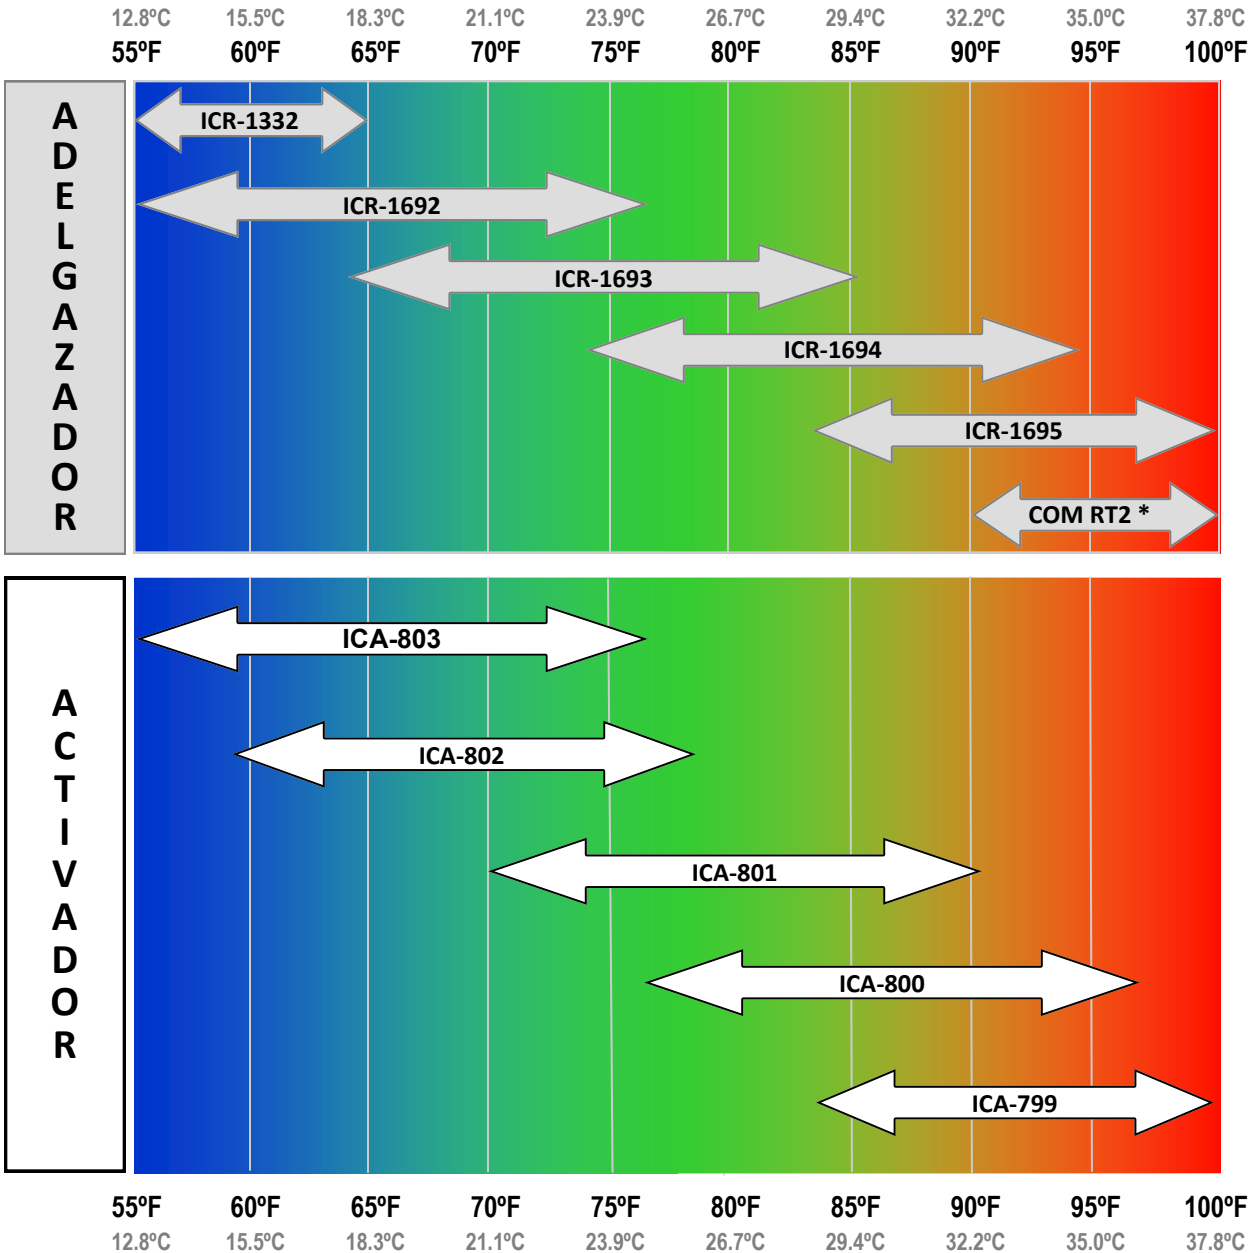

NOTA: La selección del activador afecta la velocidad de curado del producto, mientras que la selección del adelgazador afecta la distribución y la aplicación del producto en la zona de reparación. Puede ser conveniente utilizar un activador más veloz con un adelgazador más lento en paneles únicos o aplicaciones más pequeñas. Evite utilizar los extremos opuestos de activadores y adelgazadores, como ICA-799 con ICR-1692, o ICA-803 con ICR-1695.

Puede usarse en conjunto con el adelgazador de su preferencia. El COM RT2 no debe superar el 10 %.